
www.swanspeakers.com https://www.facebook.com/SwansSpeakers/
Zhuhai HiVi Technology Co., Ltd. E-Mail: globalpswanspeakers.com
No.1, South Dongcheng Road, Liangang Industrial Zone, Zhuhai, Guangdong, P.R.China

Aufgrund Designänderungen oder anderen Gründen können die hier enthaltenen Produktinformationen nicht mit dem Produkt selbst übereinstimmen. Wir behalten uns das Recht vor, keine vorherige Ankündigung vor der Änderung vorzunehmen.

D200

Multimedia-Aktivlautsprecher Handbuch

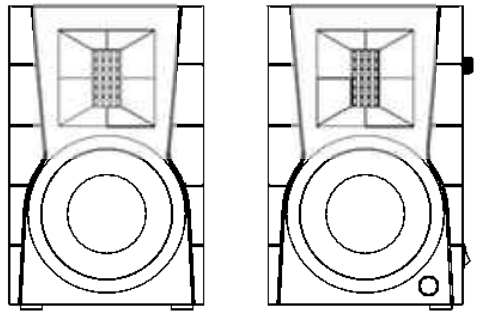

SWAN

Warnung

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN WARNUNG

Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlages zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.



Der Blitz soll Sie auf das Vorhandensein einer nicht isolierten "gefährlichen Spannung" innerhalb des Produktgehäuses aufmerksam machen, die stark genug sein kann, um einen elektrischen Schlag bei Personen zu verursachen.

Das Ausrufezeichen soll Sie auf das Vorhandensein wichtiger Betriebs- und Wartungshinweise in den Unterlagen aufmerksam machen.

o

Bevor Sie das Gerät anschließen oder benutzen, lesen Sie bitte sorgfältig alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
Dieses Gerät sollte so installiert oder aufgestellt werden, dass die Belüftung gewährleistet ist. Stellen Sie das Gerät niemals an einem Ort auf, an dem der Luftstrom über die Lüftungsöffnungen behindert werden könnte, wie z. B. in einem Bücherregal oder einer Schublade.
Dieses Produkt sollte nur mit der auf der Rückseite des Geräts angegebenen Stromquelle betrieben werden. Das Netzkabel dieses Produkts sollte an einem Ort aufbewahrt werden, auf den man nicht treten kann und der nicht durchstochen werden kann, insbesondere der Stecker, die Steckdosen und der Punkt, an dem das Netzkabel aus dem Gerät austritt.
Vergewissern Sie sich vor der Reinigung dieses Produkts, dass der Stecker aus der Steckdose gezogen ist. Fahren Sie mit der Reinigung nur so fort, wie es diese Anleitung empfiehlt.
Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose.
Wenn das folgende Problem auftritt, senden Sie das Gerät zur Reparatur an einen qualifizierten Kundendienst.

A. Das Netzkabel oder der Netzstecker ist beschädigt.
B. Gegenstände sind heruntergefallen, oder es wurde Flüssigkeit in das Gerät verschüttet.
C. Dieses Produkt ist Regen oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt.
D. Dieses Produkt arbeitet nicht einwandfrei oder zeigt unerwartete Störungen
E. Dieses Produkt ist heruntergefallen oder hat ein beschädigtes Gehäuse.
Versuchen Sie niemals, dieses Produkt selbst zu reparieren. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten einem qualifizierten Techniker.

VORSICHT

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, muss der Netzstecker vollständig in eine Steckdose eingesteckt sein.
Dieses Produkt enthält keine Teile oder Komponenten, die vom Benutzer selbst repariert werden können. Öffnen Sie das Gehäuse nicht, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann.
Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten einem qualifizierten Fachmann.
Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, halten Sie den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn heraus. Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Überlasten Sie nicht die Steckdosen oder das Verlängerungskabel, da dies zu Brand- oder Stromschlaggefahr führen kann.

Fehlerbehebung

1. Wenn es Probleme mit der Tonqualität gibt.

a) Prüfen Sie, ob alle Treiber funktionieren.

b) Prüfen Sie, ob die Audiokabel an beiden Enden fest angeschlossen sind.

2. Wenn aus einem der Lautsprecher kein Ton zu hören ist:

a) Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist und ob eine Quelle abgespielt wird.

b) Prüfen Sie, dass die Lautstärke nicht auf Minimum steht.

c) Prüfen Sie, ob das Verbindungskabel zwischen den Lautsprechern und der Audioquelle unterbrochen oder kurzgeschlossen ist.

3. Wenn aus einem der Lautsprecher kein Ton kommt:

a) Überprüfen Sie die Einstellung der Audioquelle.

b) Überprüfen Sie, ob alle Audiokabel an beiden Enden fest angeschlossen sind.

After-Sales-Dienste

Wenn Sie Ihr Problem immer noch nicht lösen konnten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Verkäufers.

Hinweis

1. Verwenden Sie den gleichen oder einen ähnlichen Batterietyp, sonst besteht Explosionsgefahr.

2. Halten Sie die Batterie vor Sonnenlicht, Hitze oder Feuer fern.

3. Bitte entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn sie längere Zeit nicht benutzt werden.

4. Wenn die Batterie älter ist, ist die effektive Reichweite der Fernbedienung geringer. Wechseln Sie die Batterie, wenn dies der Fall ist.

5.  Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Akkus die örtlichen Vorschriften.
Bitte entsorgen Sie den Akku nicht zusammen mit anderem Müll.

6.  Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet ist.

Warnung

Wenn Teile repariert oder ausgetauscht werden müssen, vergewissern Sie sich, dass der Servicetechniker die vom Hersteller angegebenen Teile/Komponenten verwendet oder welche, die die gleichen Eigenschaften wie die Originalteile/Komponenten aufweisen. Unbefugte Änderungen können zu Brandgefahr, elektrischem Schlag oder anderen Geräten führen.

STROMQUELLEN


Bevor Sie das Gerät an eine Netzsteckdose anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf der Rückseite des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.
WARNUNG: Es ist sehr gefährlich, einen Netzstecker mit blanken Drähten in einen Wechselstromanschluss zu stecken.

ERKLÄRUNG

Dieses Produkt enthält keine Teile oder Komponenten, die vom Benutzer selbst repariert werden können. Sollte eine Störung auftreten, lesen Sie diese Anleitung oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Servicetechniker reparieren. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Andernfalls übernimmt der Hersteller keine Verantwortung für die daraus resultierenden Folgen.


Auspacken & Schematische Darstellung


Bitte vergewissern Sie sich, dass alle folgenden Komponenten im Karton enthalten sind.

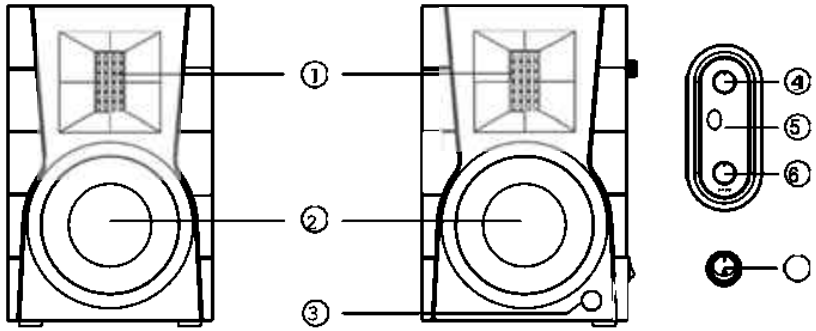

Zweiter Lautsprecher (Slave)

Haupt-Lautsprecher (Master)

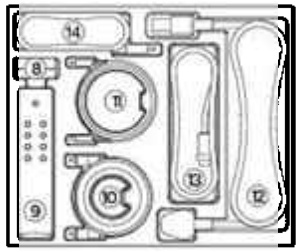

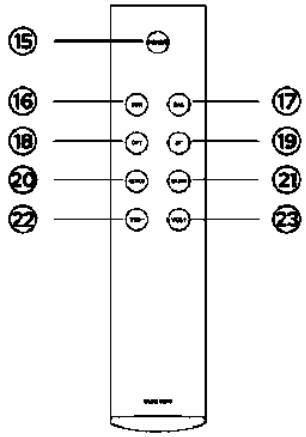



Manual


Spezifikationen

Serie	Multimedia-Aktiv-Lautsprecher
Modell:	D200
Systemtyp:	**2- Weg 4. Ordnung** belüftetes **Lautsprechersystem**
Treiber Konfiguration:	5" Tieftöner, Isodynamischer Bändchenhochtöner
Frequenzgang	48Hz - 20kHz(13dB, Freiraum)
Audioeingänge	Bluetooth 5.0/Optisch/Koaxial/Balance/line
Ausgangsleistung:	130W+130W RMS, Total 260W RMS
DSP Aktive Filter Frequenz	2.8kHz
Bass & Höhenregelung	+- 3dB
Maße (BxHxT)	188x280x235mm
Nettogewicht	Hauptlautsprecher: 5,0kg, Zweiter Lautsprecher: 4,3kg

Einspielen

Das Einspielen ist ein Verfahren, dass den Lautsprechern ermöglicht, akustisch optimal zu funktionieren. Es wird empfohlen, die Lautsprecher 48 bis 100 Stunden lang zu verwenden, bevor sich sowohl der Verstärker als auch die Lautsprecher optimal verhalten. Alternativ können Sie jeden Tag 2 bis 3 Stunden lang bei mittlerer Lautstärke Musik hören und die Lautsprecher sind nach etwa einem Monat eingespielt.


Wartung




a) b) c) d) e)

a) Vermeiden Sie magnetische Störungen.
b) Nicht für längere Zeit in die Sonne legen.
c) Setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum hohen Temperaturen oder feuchter Umgebung aus.
d) Berühren Sie die Treiber nicht mit Ihren Händen.
e) Vermeiden Sie ätzende Flüssigkeiten und Gase.

Platzierung der Lautsprecher

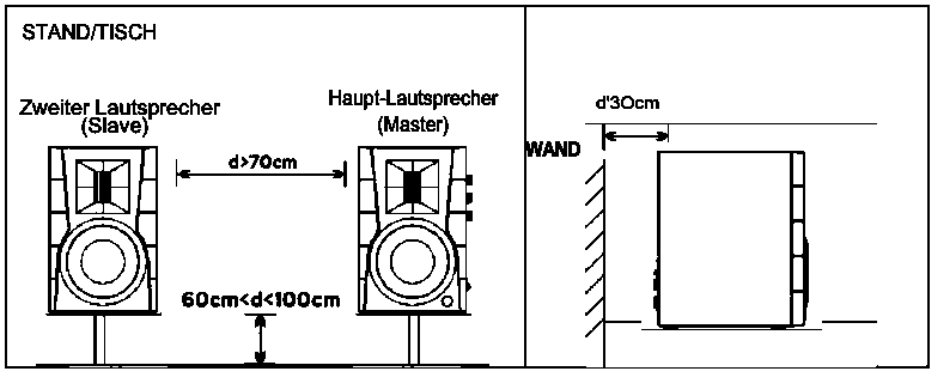

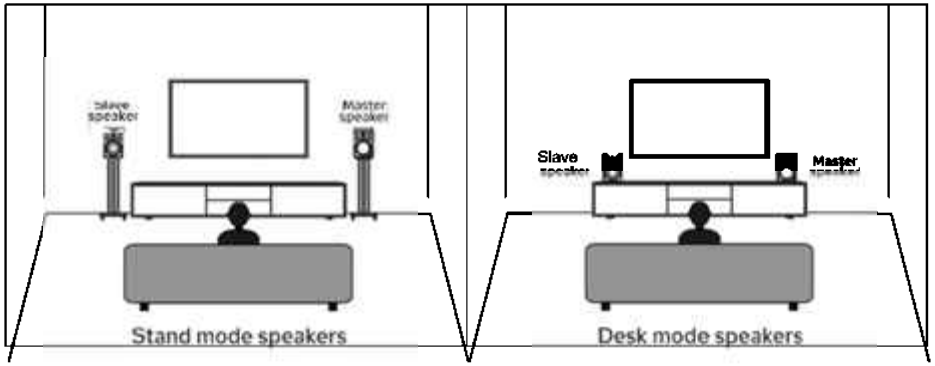


Wenn der Lautsprecher in den entsprechenden Modus geschaltet wird, werden die voreingestellten DSP-Daten aktiviert, um eine relativ lineare Klangwiedergabe zu ermöglichen. Dadurch wird die Klangqualität erheblich verbessert.

Zur Platzierung von Lautsprechern im Stand-Modus: Wenn Sie den Lautsprecher auf einen speziellen Lautsprecherständer stellen, sollten Sie den Wahlschalter auf der Rückseite des Lautsprechers auf STAND-Modus umschalten.

Zur Platzierung von Lautsprechern im Schreibtisch-Modus: Wenn Sie den Lautsprecher auf einen Computertisch oder ein TV-Board stellen, sollten Sie den Wahlschalter auf der Rückseite des Lautsprechers auf DESK-Modus umschalten.

Auspacken & Schematisches Diagramm

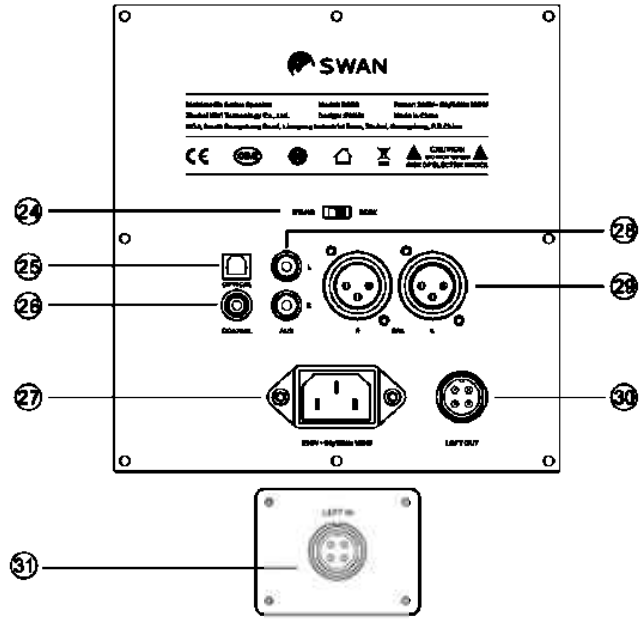


1. Hochtöner 2. Tieftöner 3. Empfänger/ Anzeigelicht
4. Lautstärkeregler: Im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu erhöhen Wiederholt drücken, um durch die verfügbaren Modi zu schalten (AUX, Bluetooth...)
5. Höhenregler: +3dB; im Uhrzeigersinn +3dB, gegen den Uhrzeigersinn -3dB
6. Bassregler: 13dB; im Uhrzeigersinn +3dB, gegen den Uhrzeigersinn -3dB
7. Netzschalter: ON / OFF


8. Ein Paar Batterien
9. Fernsteuerung
10. Koaxiales Anschlusskabel
11. Optisches Verbindungskabel
12. Stromkabel
13. Lautsprecheranschlusskabel
14. RCA auf 3,5 mm Audiokabel
15. Einschaltknopf

17. Balance-Eingang (Anzeigeleuchte gelb)
16. AUX-Eingang (Anzeigeleuchte hellblau)
19. Bluetooth-Eingang (Anzeigeleuchte blau)
18. Optischer Eingang (Anzeigelampe weiß)
21. Stummschaltung (Anzeigelampe rot)
20. Koaxialer Eingang (Anzeigelampe violett)
23. Lauter
22. Lautstärke runter

24. STAND/DESK-Modus
25. Optische Schnittstelle
26. Koaxiale Schnittstelle
27. Stromeingangsbuchse
28. AUX-Schnittstelle
29. Balance-Schnittstelle
30. Linker Lautsprecherausgang
31. Linker Lautsprecher In

Lautsprecheranschluss

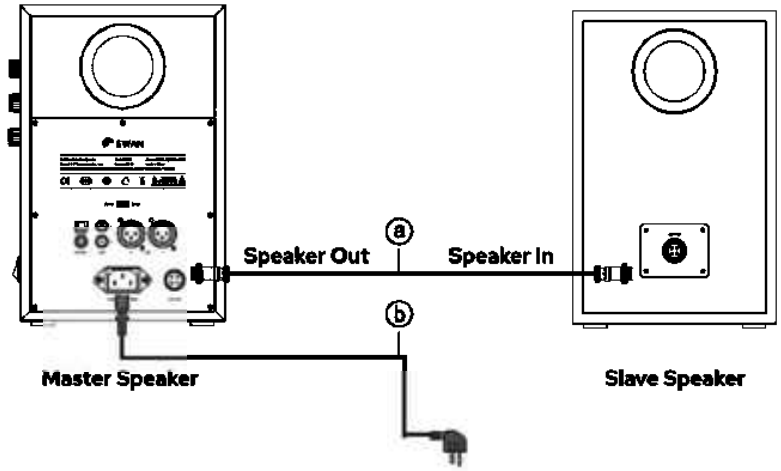

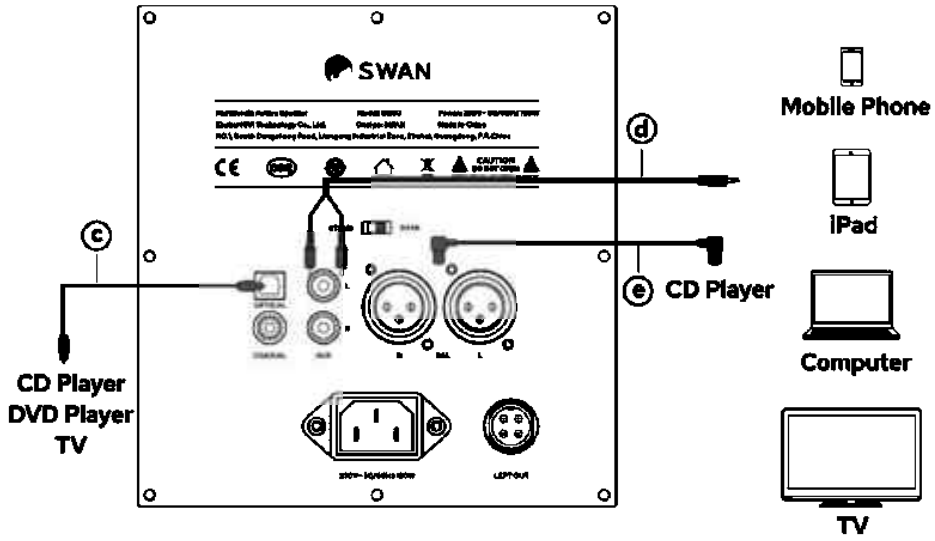

a) Anschluss von Haupt- und Zweitlautsprecher

b) Schließen Sie den Hauptlautsprecher an die Stromquelle an.

c) Optische Verbindung mit CD-Player/DVD-Player/TV.

d) AUX-Verbindung mit Computern, TV oder Tablets usw.

e) Balance-Verbindung mit CD-Player.

Bluetooth-Verbindung

Wählen Sie den Bluetooth-Modus über die Fernbedienung oder drücken Sie den Lautstärkeregler an der Seite des Gehäuses. Die Anzeigeleuchte sollte blau blinken. Wählen Sie D200 auf Ihrem Telefon. Blaues Dauerlicht zeigt eine erfolgreiche Bluetooth-Verbindung an.

