
www.swanspeakers.com https://www.facebook.com/SwansSpeakers/ Ver 1
Zhuhai HiVi Technology Co., Ltd. E-mail: global@swanspeakers.com
No.1, South Dongcheng Road, Liangang Industrial Zone, Zhuhai, Guangdong, P.R.China

Aufgrund von Designänderungen oder anderen Gründen können die Produktinformationen von den tatsächlichen Produkteigenschaften abweichen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Dazzle Prime

Aktive Lautsprecher

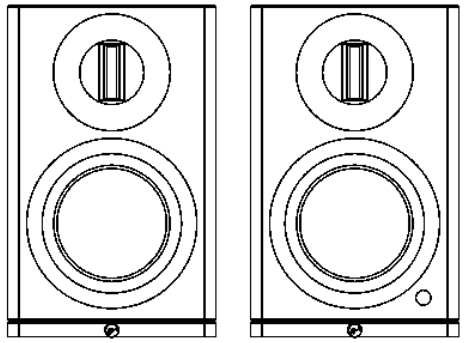

Design: SWAN

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.



Der Blitz soll Sie auf nicht isolierte „gefährliche Spannung" im Gehäuse des Produkts hinweisen, die ausreichend hoch sein kann, um einen elektrischen Schlag zu verursachen.

Das Ausrufezeichen soll Sie auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise in der beiliegenden Literatur aufmerksam machen.

Vor dem Anschluss oder der Verwendung dieses Geräts sollten Sie alle Sicherheitswarnungen und -hinweise sorgfältig lesen. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Referenz auf.
Das Gerät sollte an einem Ort installiert oder aufgestellt werden, an dem eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist. Stellen Sie das Gerät niemals an einen Ort, an dem der Luftstrom über die Lüftungsöffnungen behindert werden könnte, wie z.B. in einem Bücherregal oder Schrank.
Dieses Produkt sollte nur mit der auf der Rückseite des Geräts angegebenen Stromquelle betrieben werden. Das Netzkabel sollte an einem Ort verlegt werden, an dem es nicht betreten oder beschädigt werden kann, insbesondere der Stecker, die Steckdose und die Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät austritt.
Vor dem Reinigen des Produkts sollte der Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Reinigen Sie das Produkt nur auf die in dieser Anleitung empfohlene Weise.
Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, sollte das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden.
Bei folgenden Problemen sollte das Produkt von qualifiziertem Servicepersonal repariert werden:
A. Das Netzkabel oder der Netzstecker ist beschädigt.
B. Gegenstände sind in das Produkt gefallen oder Flüssigkeit wurde hineingeschüttet.
C. Das Produkt wurde Regen oder anderer Flüssigkeit ausgesetzt.
D. Das Produkt funktioniert abnormal oder sehr schlecht.
E. Das Produkt ist heruntergefallen oder das Gehäuse ist beschädigt.
Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.

VORSICHT


Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, muss der Netzstecker vollständig in eine Steckdose eingesteckt werden.
Dieses Produkt enthält keine Teile oder Komponenten, die von Benutzern selbst repariert werden können. Öffnen Sie nicht das Gehäuse, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann.
Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.
Wenn Sie das Produkt aus der Steckdose ziehen, halten Sie den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn heraus.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Überlasten Sie keine Steckdosen oder Verlängerungskabel, da dies zu Brand- oder Stromschlaggefahr führen kann.

Einspielphase

Die Einspielphase ist ein Verfahren, das den Lautsprechern ermöglicht, akustisch optimal zu performen. Es wird eine Nutzungsdauer von 48-100 Stunden empfohlen, bevor sowohl der Verstärker als auch die Lautsprecherchassis optimal funktionieren.

Alternativ können Sie die Lautsprecher täglich 2-3 Stunden bei mittlerer Lautstärke betreiben, wodurch sie nach etwa einem Monat eingespielt sein werden.

Wartung



a) b) c) d) e)

a) Vermeiden Sie magnetische Störungen.
b) Stellen Sie die Lautsprecher nicht längere Zeit in direktes Sonnenlicht.
c) Vermeiden Sie längere Aufenthalte in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit.
d) Berühren Sie die Chassis nicht mit den Händen.
e) Vermeiden Sie korrosive Flüssigkeiten und Gase.

Fehlerbehebung

1.Bei Problemen mit der Klangqualität:
a) Überprüfen Sie, ob alle Chassis funktionieren.
b) Stellen Sie sicher, dass die Audiokabel an beiden Enden fest verbunden sind.

2.Wenn kein Ton aus einem der Lautsprecher kommt:
a) Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist und eine Quelle wiedergegeben wird.
b) Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht auf Minimum eingestellt ist.
c) Überprüfen Sie, ob das Kabel zwischen Lautsprechern und Audioquelle beschädigt oder kurzgeschlossen ist.

3.Wenn kein Ton aus einem der Lautsprecher kommt:
a) Überprüfen Sie die Einstellungen der Audioquelle.
b) Stellen Sie sicher, dass alle Audiokabel an beiden Enden fest verbunden sind.

Warnung

Bei Reparaturen oder dem Austausch von Teilen muss sichergestellt werden, dass der Servicetechniker vom Hersteller spezifizierte Teile/Komponenten oder Teile mit denselben Eigenschaften wie die Originalteile verwendet. Unautorisierte Ersatzteile können zu Brand, elektrischem Schlag oder anderen Gefahren führen.

STROMQUELLE

Vor dem Anschluss des Produkts an eine Steckdose sollte sichergestellt werden, dass die Stromversorgungsspannung mit der auf der Rückseite des Produkts angegebenen Spannung übereinstimmt.
WARNUNG: Es ist sehr gefährlich, einen Netzstecker mit blanken Drähten in eine Steckdose zu stecken.

ERKLÄRUNG

Dieses Produkt enthält keine Teile oder Komponenten, die von Benutzern selbst repariert werden können. Bei Funktionsstörungen sollten Sie diese Anleitung konsultieren oder eine Reparatur durch qualifiziertes Servicepersonal anfordern. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da der Hersteller sonst keine Verantwortung für daraus resultierende Folgen übernimmt.

Betriebstemperatur: 0°C–40°C

Hiermit erklärt (Zhuhai HiVi Technology Co., Ltd.), dass der Funkequipment-Typ [Multimedia Active Speaker] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.


Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
www.warappeakers.com

CE


Betriebsfrequenzbereich	Maximale HF-Ausgangsleistung
Bluetooth 2402-2480 MHZ	-0.92dBm


Unpacking & Schematic Diagram

Please make sure all the following components are in the box.

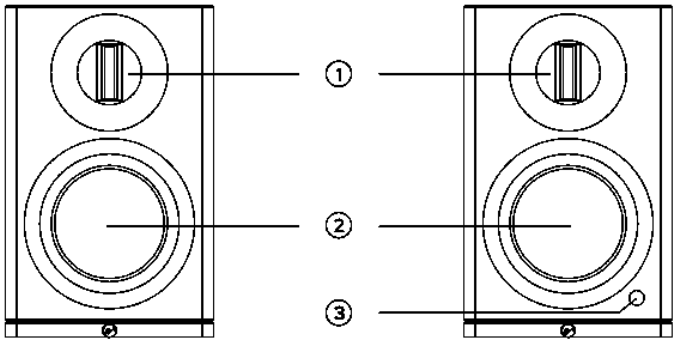


Slave speaker　　Master speaker

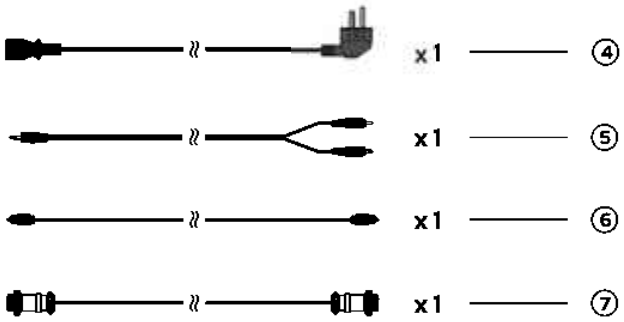

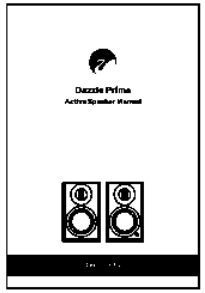


Manual

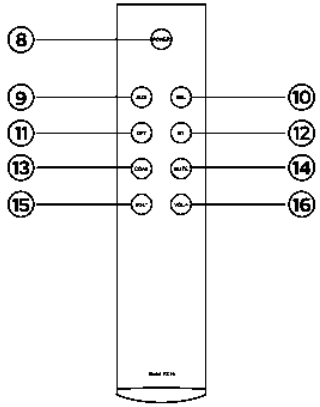


Technische Spezifikationen

Serie	Active Speaker
Modell	Dazzle Prime
Systemtyp	2-way 4th-order vented speaker system
Treiberkonfiguration:	6.5" woofer ; isodynamic ribbon tweeter
Frequenzbereich	38Hz - 20kHz
Eingänge:	Bluetooth / Optisch / Koaxial / Balanced / Line
Verstärkerleistung:	Hochtöner:30Wx2 RMS, Tieftöner: 120Wx2 Gesamtleistung: I 300W RMS
Aktive DSP-Trennfrequenz:	3.0kHz
Bass-/Höhenregelung:	±3dB
Trennung:	>87dB
Signal-Rausch-Abstand:	>102dB (A-bewertet)
Abmessungen (B×T×H):	223x300x359mm
Gewicht:	Hauptlautsprecher (Master): 10,3 kg Nebelautsprecher (Slave): 9,2 kg

Lautsprecherplatzierung

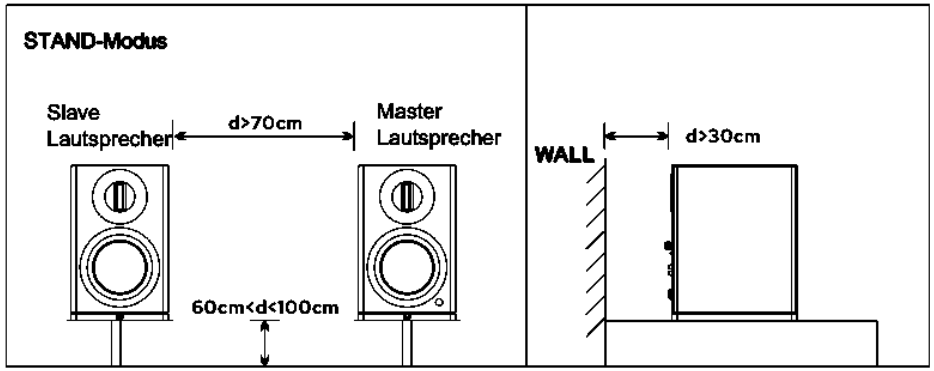

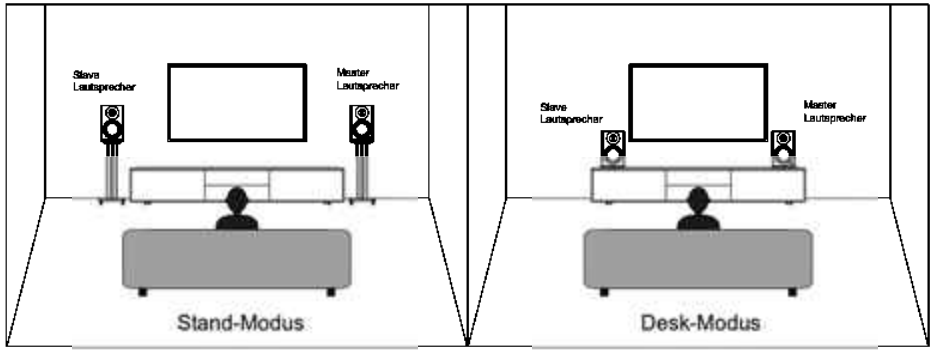


Wenn der Lautsprecher in den passenden Modus geschaltet wird, aktiviert er vordefinierte DSP-Einstellungen, um einen möglichst linearen Frequenzgang zu erreichen. Dies verbessert die Klangqualität erheblich.

Wenn die Lautsprecher auf ein Stativ gestellt werden, sollte der Schalter auf der Rückseite auf STAND gestellt werden.

Bei Aufstellung auf einem Schreibtisch oder TV-Schrank sollte der Schalter auf DESK gestellt werden.

Unpacking & Schematic Diagram

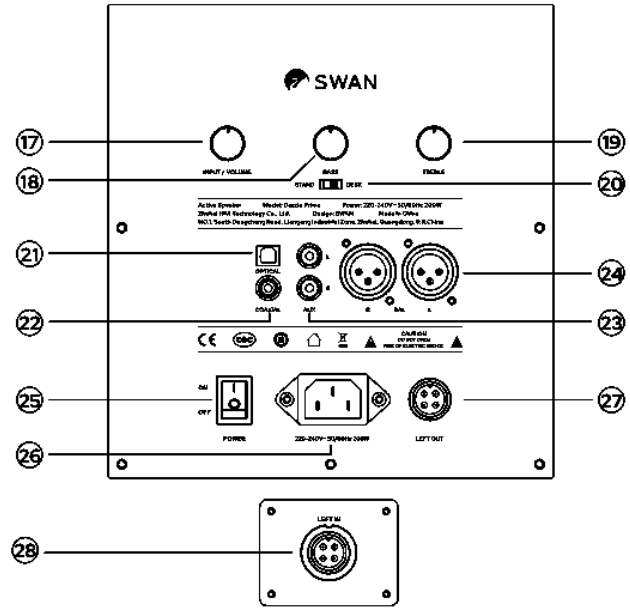


1.Isodynamischer Bändchenhochtöner 2.Tieftöner
3.Empfänger/Status-LED


4Stromkabel 5.Dual-RCA-zu-3,5-mm-Audiokabel
6.Optisches Verbindungskabel 7.Lautsprecher-Verbindungskabel

8.Stromversorgung 9.AUX-Eingang (Status-LED hellblau)
10.Balanced-Eingang (Status-LED gelb) 11. Optischer Eingang (Status-LED weiß)
12.Bluetooth-Eingang (Status-LED blau) 13. Koaxialer Eingang (Status-LED lila)
14.Stummschaltung (Status-LED rot) 15.Lautstärke verringern
16.Lautstärke erhöhen

17.Drehung im Uhrzeigersinn erhöht die Lautstärke.
Mehrmaliges Drücken schaltet durch die verfügbaren Modi
(AUX, Bluetooth...)
18.Bassregelung: ±3dB; Uhrzeigersinn +3dB, gegen den Uhrzeigersinn −3dB
19.Höhenregelung: ±3dB; Uhrzeigersinn +3dB, gegen den Uhrzeigersinn −3dB
20.STAND/DESK-Modus 21.Optische Schnittstelle
22Koaxiale Schnittstelle 23.AUX-Schnittstelle
24.Balanced-Schnittstelle 25.Netzschalter
26.Netzanschluss 27.Linker Lautsprecher-Ausgang
28.Linker Lautsprecher-Eingang

Lautsprecher-Verbindung

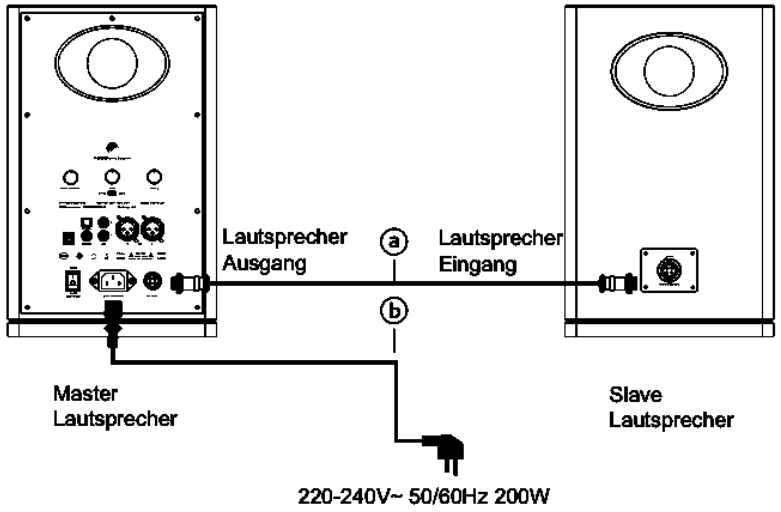

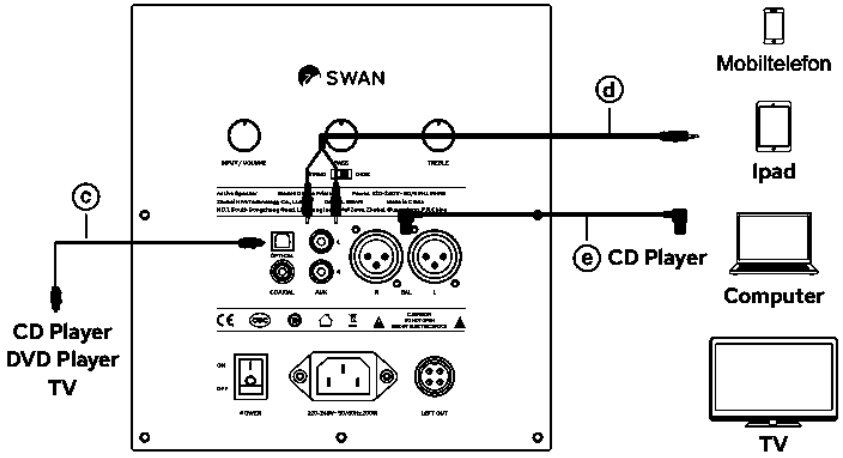

a)Verbindung zwischen Haupt- und Nebelautsprecher herstellen
b) Hauptlautsprecher an die Stromversorgung anschließen
c)Optische Verbindung mit CD-Player/DVD-Player/Fernseher
d)AUX-Verbindung mit Computern, Fernsehern oder Tablets
e)Balanced-Verbindung mit CD-Player

Bluetooth-Verbindung

- Bluetooth-Modus per Fernbedienung auswählen oder Eingangswahl/Lautstärkeregler auf der Rückseite drücken
- Status-LED blinkt blau
- "Dazzle Prime" auf dem Smartphone auswählen
- Dauerhaft blaue LED zeigt erfolgreiche Bluetooth-Verbindung an

