

WiiM Voice Remote 2

Nahtlose Steuerung. Intelligenterer Sound.

Modellname: WiiM Voice Remote 2

Modellnummer: WVR002

Table of Contents

1. Einführung..... 3

2. Lieferumfang..... 4

3. Technische Daten..... 5

4. Bedienelemente der WiiM Voice Remote 2..... 7

5. LED-Statusanzeigen..... 9

6. WiiM Voice Remote 2 koppeln..... 10

7. Push-to-Talk mit Alexa verwenden..... 11

8. FAQ und Support..... 12

8.1. FAQ..... 12

8.2. Support..... 12

9. Wichtige Sicherheitshinweise..... 14

10. FCC/IC/CE-Erklärungen..... 16

1. Einführung

Bei WiiM ist es unsere Mission, die einfachsten und erschwinglichsten Hi-Fi-Systeme für verlustfreies Audio bereitzustellen. Mit unserer patentierten Audio-Streaming-Technologie, die in all unsere hochwertigen Produkte und unsere mobile App integriert ist, genießen Sie nahtlose Musikwiedergabe im ganzen Zuhause. Alle unsere Produkte wurden mit Eleganz und intuitiver Bedienung im Blick entwickelt und zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung sowie eine benutzerfreundliche Oberfläche aus.

Wir stellen vor: die WiiM Voice Remote 2 – eine Premium-Bluetooth-Fernbedienung für die mühelose Steuerung Ihres WiiM-Geräts. Mit einer kabellosen 360°-Abdeckung können Sie Wiedergabe, Lautstärke und Quellenauswahl von überall im Raum aus steuern. Dank integrierter Unterstützung für **Alexa**-Sprachbefehle ermöglicht sie eine bequeme Sprachsteuerung. Darüber hinaus verfügt die Fernbedienung über vier anpassbare Preset-Tasten, die sofortigen Zugriff auf Ihre Lieblingsmusik oder Quellen bieten.

Das moderne Design und das Aufladen über USB-C sorgen für Komfort und eine elegante Optik und machen die WiiM Voice Remote 2 zum perfekten Begleiter für Ihr Smart-Audio-Setup.

Koppeln Sie die WiiM Voice Remote 2 einfach über die WiiM Home-App mit Ihrem WiiM-Gerät und genießen Sie die mühelose Steuerung Ihrer Musikwiedergabe.

2. Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören drei Elemente:


- WiiM Voice Remote 2
- USB-Type-C-Ladekabel
- Kurzanleitung

3. Technische Daten

Merkmal	**Beschreibung**
Stromversorgung (Nicht entnehmbarer Akku)	Kapazität/Energie: 475 mAh/1,84 Wh Ladespannung: 4,45 V Max. Ladestrom: 85 mA Ladeanschluss: USB Type-C
Bluetooth	Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0
Betriebsreichweite	Tastensteuerung: bis zu 50 Fuß (15 m) Sprachsteuerung: bis zu 30 Fuß (9 m)
Gewicht	2,82 oz (80 g)
Abmessungen	5,73 × 1,52 × 0,39 Zoll (145,5 × 38,5 × 9,8 mm)
Hersteller	**Linkplay Technology Inc.** **Adresse**: 8000 Jarvis Avenue Suite #130, Newark, CA 94560 **Tel.**: +1 714 747 5476 **E-Mail**: hjeong@linkplay.com
Importeur 1	**AUDIO-TRADE Hi-Fi Vertriebsges. mbH** **Adresse**: Villa Belvedere, Wallufer Straße 2, D-65343 Eltville am Rhein, Deutschland **Tel.**: +49 172 8164698 **E-Mail**: manu.heimann@audiotra.de

Importeur 2	**AV Industry** **Adresse**: 309 Av. du Général de Gaulle, 94500 Champigny-sur-Marne, Frankreich **Tel.**: +33 (0)1 55 09 16 52 **E-Mail**: vincent.laigle@av-industry.com
Importeur 3	**Evolvedsound S.S AB** **Adresse**: Jonstorpsvägen 353, 254 76 Allerum, Schweden **Tel.**: +46 706 664901 **E-Mail**: Stefan.svensson@evolvedsound.se
Importeur 4	**AUDIO TUNING** **Adresse**: Margaretenstraße 98, 1050 Wien, Österreich **Tel.**: +43 (0)6643536063 **E-Mail**: at.import@audiotuning.at
Importeur 5	**Sarte Audio Elite** **Adresse**: C/ Padre Jofre 22 bajo, 46007 Valencia, Spanien **Tel.**: +34 691446098 **E-Mail**: lauram@sarte-audio.com
Importeur 6	**AudioGamma** **Adresse**: 13 Via Nino Bixio, 20900 Monza, Italien **Tel.**: +39 348 7108676 **E-Mail**: baccarelli@audiogamma.it

4. Bedienelemente der WiiM Voice Remote 2

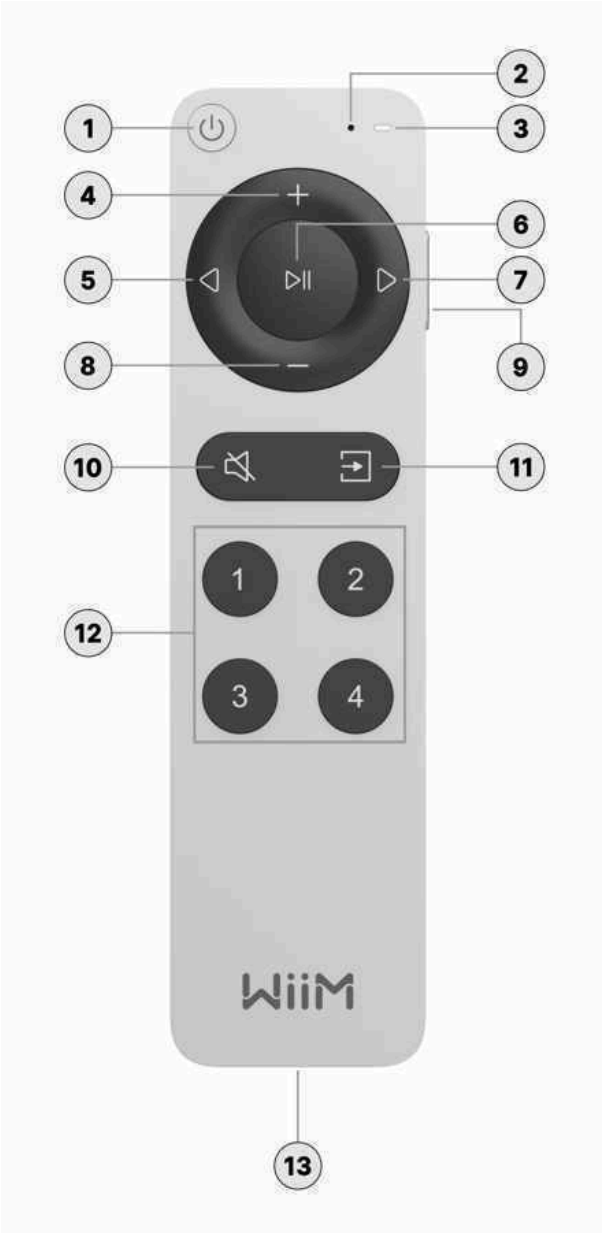

Die nummerierten Bedienelemente der WiiM Voice Remote 2 werden nachfolgend erläutert:

[redacted]	**Standby**	Drücken, um das WiiM-Gerät in den Standby-Modus zu versetzen.
[redacted]	**Mikrofon**	Erfasst Sprachbefehle.
[redacted]	**LED-Anzeige**	Zeigt den Betriebsstatus der WiiM Voice Remote 2 an. Weitere Informationen finden Sie unter LED-Statusanzeigen.
[redacted]	**Lautstärke erhöhen**	Drücken, um die Lautstärke des Lautsprechers zu erhöhen.
[redacted]	**Vorheriger Titel**	Drücken, um zum vorherigen Titel zurückzukehren oder den aktuellen Titel neu zu starten.

[redacted]	**Wiedergabe/Pause**	Drücken, um den aktuellen Titel zu starten oder zu pausieren.
[redacted]	**Nächster Titel**	Drücken, um zum nächsten Titel zu springen.
[redacted]	**Lautstärke verringern**	Drücken, um die Lautstärke des Lautsprechers zu verringern.
[redacted]	**Sprachsteuerung**	Befindet sich auf der rechten Seite der Fernbedienung. Gedrückt halten, um **Alexa**-Sprachbefehle zu geben.
[redacted]	**Stummschalten/ Stummschaltung aufheben**	Drücken, um die Lautsprecher stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.
[redacted]	**Quelle wählen**	Drücken, um die Eingangsquelle zu ändern.
[redacted]	**Preset-Tasten**	Drücken Sie die Tasten 1–4, um Presets wiederzugeben. Einmaliges Drücken gibt die Presets 1–4 wieder. Schnelles zweimaliges Drücken gibt die Presets 5–8 wieder (z. B. gibt ein schnelles zweimaliges Drücken von Taste 1 Preset 5 wieder, ein schnelles zweimaliges Drücken von Taste 2 Preset 6 usw.).
[redacted]	**USB-C-Ladeanschluss**	Schließen Sie ein USB-C-Kabel an diesen Anschluss an, um die Fernbedienung aufzuladen.

5. LED-Statusanzeigen

Betrieb/Zustand	**LED-Farbe und -Muster**
Ladevorgang läuft	Langsam grün blinkend
Ladevorgang abgeschlossen	Dauerhaft grün
Tastendruck (wenn gekoppelt)	Die weiße LED leuchtet beim Drücken auf und erlischt beim Loslassen.
Tastendruck (wenn nicht gekoppelt)	Die orange LED leuchtet beim Drücken auf und erlischt beim Loslassen.
Bereit zum Koppeln	Langsam weiß blinkend
Kopplung läuft	Schnell weiß blinkend
Kopplung erfolgreich	Die weiße LED leuchtet 10 Sekunden lang auf und erlischt dann.
Kopplung fehlgeschlagen	Die rote LED leuchtet 10 Sekunden lang auf und erlischt dann.
Niedriger Akkustand (< 20 %)	Nach jedem Vorgang 6-mal langsam rot blinkend

6. WiiM Voice Remote 2 koppeln

Bevor Sie die WiiM Voice Remote 2 zur Steuerung Ihres WiiM-Geräts verwenden können, müssen Sie sie in der WiiM Home-App mit Ihrem WiiM-Gerät koppeln.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die WiiM Voice Remote 2 zu koppeln:

1. Halten Sie die Tasten **Quelle wählen** und **Stummschalten** gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.



2. Wenn die LED-Anzeige auf der Fernbedienung langsam weiß zu blinken beginnt, lassen Sie die Tasten los.
3. Öffnen Sie die WiiM Home-App auf Ihrem Mobilgerät.
4. Gehen Sie zur Registerkarte **Geräte** und tippen Sie dann auf das Symbol **Geräteeinstellungen** Ihres WiiM-Geräts.
5. Wählen Sie **Fernbedienung**.
6. Wenn das Pop-up erscheint, tippen Sie auf **Fernbedienung koppeln**, um die Kopplung zu starten.
7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.

Sobald die Bluetooth-Kopplung erfolgreich war, leuchtet die weiße LED 10 Sekunden lang auf und erlischt anschließend. Sie können die WiiM Voice Remote 2 jetzt verwenden, um die Musikwiedergabe zu steuern und auf Ihre Presets zuzugreifen. Weitere Informationen zu den Bedientasten finden Sie unter Bedienelemente der WiiM Voice Remote 2.

7. Push-to-Talk mit Alexa verwenden

Nachdem Sie die WiiM Voice Remote 2 mit Ihrem WiiM-Gerät gekoppelt haben, melden Sie sich in der WiiM Home-App bei Ihrem Alexa-Konto an. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter Alexa mit Ihrem WiiM-Gerät verwenden.

Nachdem Sie sich angemeldet haben, halten Sie die Taste **Sprachsteuerung** gedrückt, um einen Alexa-Sprachbefehl zu geben. Wenn Sie fertig sind, lassen Sie die Taste los, und Alexa verarbeitet Ihren Befehl.

Sie können Alexa-Befehle wie diese ausprobieren:

- „Spiele Daily Lift von Spotify“
- „Spiele meinen Soundtrack von Amazon Music“
- „Lautstärke 5“
- „Spiele ESPN Radio“

Weitere Alexa-Befehle, die Sie verwenden können, finden Sie unter Tutorial zu Alexa-Befehlen.

8. FAQ und Support

8.1. FAQ

Wenn Probleme mit der WiiM Voice Remote 2 auftreten, versuchen Sie zuerst diese Lösungen:

- **F: Was kann ich tun, wenn meine WiiM Home-App die WiiM Voice Remote 2 nicht finden kann?**

  A: Versuchen Sie die folgenden Schritte:

  - Stellen Sie sicher, dass die WiiM Voice Remote 2 ausreichend geladen ist. Drücken Sie eine beliebige Taste, um zu prüfen, ob die LED blinkt.
  - Versuchen Sie, die WiiM Voice Remote 2 erneut mit Ihrem WiiM-Gerät zu koppeln. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter Fehlerbehebung für die WiiM Voice Remote 2.

- **F: Was kann ich tun, wenn mein Gerät nicht auf Sprachbefehle reagiert?**

  A: Versuchen Sie die folgenden Schritte:

  - Stellen Sie sicher, dass die anderen Tasten der WiiM Voice Remote 2 funktionieren.
  - Stellen Sie sicher, dass Sie in der WiiM Home-App bei Ihrem Alexa-Konto angemeldet sind. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter Push-to-Talk mit Alexa verwenden.
  - Gehen Sie näher an Ihr gekoppeltes WiiM-Gerät heran.
  - Versuchen Sie, einige kurze Alexa-Befehle zu geben, um zu testen, ob Alexa reagiert.

- **F: Unterstützt sie neben Alexa auch Siri oder Google Assistant?**

  A: Nein, die WiiM Voice Remote 2 unterstützt nur Alexa.

- **F: Wie kann ich die WiiM Voice Remote 2 erneut koppeln?**

  A: Halten Sie die Tasten **Quelle wählen** und **Stummschalten** gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Wiederholen Sie dann den Kopplungsvorgang in der WiiM Home-App.

8.2. Support

Wenn Sie Ihr Problem nicht lösen können, nutzen Sie bitte eine der folgenden Möglichkeiten, um uns für Unterstützung zu kontaktieren:

- **WiiM Home-App**: Gehen Sie zu **Mehr** > **Feedback und Tickets**, um ein Ticket einzureichen. Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden eine Antwort per E-Mail vom WiiM-Support.
- **FAQ-Website**: https://faq.wiimhome.com/en/support/solutions.

- **E-Mail**: support@wiimhome.com.
- **Support**: https://wiimhome.com/support.

9. Wichtige Sicherheitshinweise

WICHTIG: ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN.

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
7. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller angegebene Anbauteile/Zubehörteile.
8. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das externe Netzteil, das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
9. Um die Gefahr von Feuer oder Stromschlag zu verringern, setzen Sie dieses Produkt weder Regen noch Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus.
10. Setzen Sie dieses Produkt weder Tropf- noch Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Produkt oder in dessen Nähe.
11. Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Produkt oder in dessen Nähe.
12. Nehmen Sie keine unbefugten Änderungen an diesem Produkt vor.
13. Enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
14. Dieses Produkt enthält magnetisches Material. Fragen Sie Ihren Arzt, ob dies Ihr implantierbares medizinisches Gerät beeinträchtigen könnte.

Warnung

- Der Austausch einer Batterie/eines Akkus durch einen falschen Typ kann eine Schutzvorrichtung außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen);
- Das Entsorgen einer Batterie/eines Akkus im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerquetschen oder Zerschneiden einer Batterie/eines Akkus kann zu einer Explosion führen;
- Das Belassen einer Batterie/eines Akkus in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen;

- Eine Batterie/ein Akku, die/der extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
- Dieses Produkt enthält einen nicht austauschbaren Akku (Typ: Lithium-Ionen-Akku, 3,87 V). Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen.

10. FCC/IC/CE-Erklärungen

Informationen zur HF-Exposition: Dieses Gerät erfüllt die FCC-Anforderungen zur Strahlenexposition, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Die Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg fest, gemittelt über ein Gramm Gewebe. Der höchste SAR-Wert wurde gemäß diesem Standard während der Produktzertifizierung für die Verwendung bei ordnungsgemäßem Tragen am Körper gemeldet. Um die Einhaltung der FCC-Anforderungen zur HF-Exposition zu gewährleisten, verwenden Sie Zubehör, das einen Abstand von 0 mm zwischen dem Körper des Benutzers und den Geräten einhält. Die Verwendung von Gürtelclips, Holstern und ähnlichem Zubehör darf keine Metallteile in der Baugruppe enthalten. Zubehör, das diese Anforderungen nicht erfüllt, entspricht möglicherweise nicht den FCC-Anforderungen zur HF-Exposition und sollte vermieden werden.

FCC-Erklärung:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und

(2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS: Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Radio- oder TV-Störungen, die durch nicht autorisierte Modifikationen oder Änderungen an diesem Gerät verursacht werden. Solche Modifikationen oder Änderungen können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen lassen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohnumgebungen bieten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie an einem anderen Ort.

- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.

- Wenden Sie sich an den Händler oder an einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

IC-Erklärung:

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS-Normen von Innovation, Science and Economic Development (ISED) Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können. Dieses Gerät erfüllt die ISED-Anforderungen zur Strahlenexposition, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden.

Die Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg fest, gemittelt über ein Gramm Gewebe. Der höchste SAR-Wert wurde gemäß diesem Standard während der Produktzertifizierung für die Verwendung bei ordnungsgemäßem Tragen am Körper gemeldet. Um die Einhaltung der ISED-Anforderungen zur HF-Exposition zu gewährleisten, verwenden Sie Zubehör, das einen Abstand von 0 mm zwischen dem Körper des Benutzers und den Geräten einhält. Die Verwendung von Gürtelclips, Holstern und ähnlichem Zubehör darf keine Metallteile in der Baugruppe enthalten. Zubehör, das diese Anforderungen nicht erfüllt, entspricht möglicherweise nicht den ISED-Anforderungen zur HF-Exposition und sollte vermieden werden.

Der in diesem Gerät enthaltene lizenzfreie Sender/Empfänger entspricht den RSS-Normen von Innovation, Science and Economic Development Canada für lizenzfreie Funkgeräte. Der Betrieb ist unter den folgenden zwei Bedingungen zulässig:

1) Das Gerät darf keine Störungen verursachen;

2) Das Gerät muss alle empfangenen Funkstörungen akzeptieren, auch wenn die Störungen den Betrieb beeinträchtigen können.

CE-Erklärung:

VORSICHT:

EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD.

ENTSORGEN SIE GEBRAUCHTE BATTERIEN GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen.

Setzen Sie das Gerät niemals starker Sonneneinstrahlung oder einer zu feuchten Umgebung aus.

Die geeignete Temperatur für das Produkt und das Zubehör beträgt 0 °C–40 °C.

Betriebsfrequenzbereich und maximale Sendeleistung

Bluetooth: 2402 MHz–2480 MHz, <9,11 dBm EIRP

Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Linkplay Technology Inc., dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: wiimhome.com/wiimVoiceRemote2/Doc_RED

