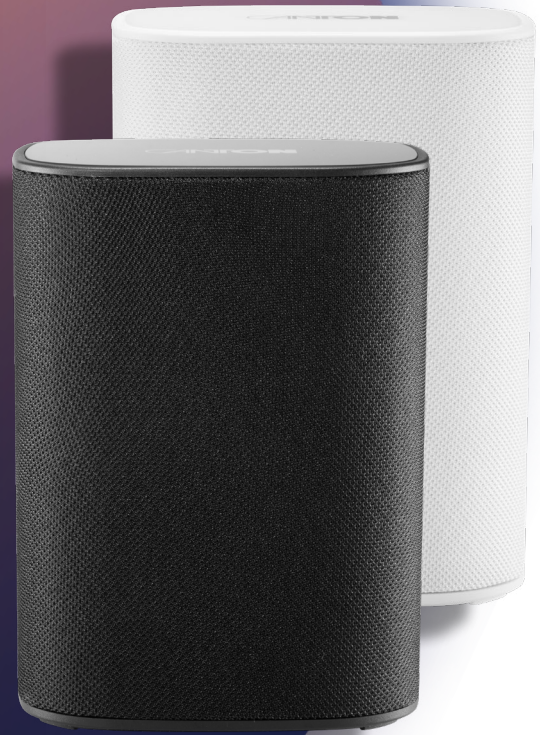

QUICK START GUIDE

SMART LIBERO

Erstinstallation der Smart Libero mit
Smart Soundbars oder **Smart Sounddecks**







Erstinstallation der Smart Libero mittels Canton Smart App

Um Ihre **Smart Libero** mittels Canton **Smart App** mit einer **Smart Soundbar** oder einem **Smart Sounddeck** zu verbinden, muss diese/dieses zwingend mit Ihrem WLAN oder LAN verbunden sein! Stellen Sie bei Bedarf zunächst die Verbindung gemäß der Bedienungsanleitung der Smart Soundbar bzw. des Smart Sounddeck her! Gehen Sie anschließend bitte wie folgt vor:

1. Installieren Sie die **Canton Smart App** auf Ihrem mobilen Endgerät (z.B. Smartphone) und öffnen Sie die App.
2. Wählen Sie auf der Startseite der Canton Smart App im Bereich „**GERÄTE**" die Smart Soundbar bzw. das Smart Sounddeck aus, mit dem die Smart Libero verbunden werden sollen. Scrollen Sie hierfür bitte nach unten.
3. Schalten Sie die Smart Soundbar bzw. das Smart Sounddeck mit dem Power-Button „**ON / OFF**" ein. Das „Power-Symbol" leuchtet nun grün.
4. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie das „**HAUPTMENÜ**" aus.
5. Wählen Sie anschließend den Menüpunkt „**Funkeinstellung**" aus.
6. Wählen Sie dort den Menüpunkt „**Funklautspr. Koppeln**".

7. Um den ersten Smart Libero mit der Smart Soundbar bzw. dem Smart Sounddeck zu verbinden, wählen Sie zunächst den gewünschten **Kanal** (Standort) aus, z.B. „Surround Links".

8. Die Anzeige hinter dem gewählten Kanal wechselt von „Nicht Gekoppelt" bzw. „Nicht Verbunden" auf „**Pairing**". Der Kopplungsprozess ist somit gestartet. Initiieren Sie beim Smart Libero nun ebenfalls den Verbindungsprozess.

9. Hierzu verbinden Sie diesen bitte innerhalb von **30 Sekunden mit dem Stromnetz**.
   Sollte der Smart Libero bereits mit dem Stromnetz verbunden sein, drücken Sie **alternativ zweimal** mit einem zeitlichen Abstand von 1 bis 2 Sekunden **die Pairing-Taste** auf der Rückseite des Smart Libero:
   1× drücken um den Smart Libero einzuschalten (LED wechselt von rot auf grün blinkend),
   1× drücken um den Kopplungsprozess zu starten (LED blinkt schnell grün).

10. Nach der erfolgreichen Verbindung des Smart Libero zeigt die Smart App „**Verbunden**" an. Die rechte LED auf der Rücksite des Smart Libero leuchtet nun dauerhaft grün.

11. Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 10, um den weiteren Smart Libero Lautsprecher zu verbinden.

12. Nach der Verbindung aller Smart Libero Lautsprecher ist der Prozess erfolgreich abgeschlossen und Sie können die Canton Smart App schließen.

Hinweis: Sollten die Smart Libero trotz erfolgreicher Verbindung keinen Ton wiedergeben, überprüfen Sie bitte den eingestellten Wiedergabemodus (Play Mode) der Smart Soundbar bzw. des Smart Sounddeck. In der Standardeinstellung STEREO wird beispielsweise kein Tonsignal über die Surround-Lautsprecher wiedergegeben. Verwenden Sie bitte den Play Mode MOVIE oder MUSIC.
Um den Play Mode über die Canton Smart App zu ändern, wählen Sie auf der Startseite der App im Bereich „**GERÄTE**" die Smart Soundbar bzw. das Smart Sounddeck aus und stellen Sie unter „**PLAY MODE**" den gewünschten Modus ein.

Fehlerbehebung:
Sollte bei der Verbindung des Smart Libero Lautsprecher ein Fehler aufgetreten sein, erscheint die Meldung „**Fehlgeschlagen**", bzw. „**Nicht Verbunden**". Setzen Sie in diesen Fällen den Smart Libero auf die Werkseinstellungen zurück.

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (Reset):
Sofern erforderlich, verbinden Sie den Smart Libero mit dem Stromnetz bzw. drücken Sie die „Pairing-Taste" auf der Rückseite um ihn einzuschalten. Die LED leuchtet bzw. blinkt grün. Halten Sie nun die „**Pairing-Taste**" für min. 5 Sekunden gedrückt, bis die rechte grüne LED erlischt. Nach dem Neustart von etwa 5 Sekunden blinkt die rechte LED grün. Der Smart Libero ist nun erfolgreich auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und kann erneut verbunden werden. Wiederholen Sie dafür die Schritte 7 bis 10.







Erstinstallation der Smart Libero mittels Smart Remote Control

Um Ihre **Smart Libero** mittels Canton **Smart Remote Control** (Fernbedienung) mit einer **Smart Soundbar** oder einem **Smart Sounddeck** zu verbinden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Smart Soundbar bzw. das Smart Sounddeck mit der **Power-Taste „⏻"** auf der Smart Fernbedienung ein.
2. Öffnen Sie nun das **Hauptmenü** durch Drücken der **Menü-Taste „M"**. Auf Ihrem TV erscheint das On Screen Display (OSD). Das Gerätedisplay Ihrer Smart Soundbar bzw. Ihres Smart Sounddeck zeigt **[SPS]**.
3. Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten „↑/↓"** zum Menüpunkt **„Funkeinstellung" [WIS]** und wählen Sie diesen mit der **„OK" Taste** aus.
4. Bestätigen Sie den Menüpunkt **„Funklautspr. Koppeln" [WSP]** mit der **„OK"** Taste.
5. Um den ersten Smart Libero mit der Smart Soundbar bzw. dem Smart Sounddeck zu verbinden, wählen Sie zunächst mit den **Pfeiltasten „↑/↓"**den gewünschten **Kanal** (Standort) aus, z.B. „Surround Links" [SL]. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **„OK" Taste**.
6. Die Anzeige hinter dem gewählten Kanal wechselt von „Nicht Gekoppelt" bzw. „Nicht Verbunden" auf **„Koppeln" [PIR]**. Der Kopplungsprozess ist somit gestartet. Initiieren Sie beim Smart Libero nun ebenfalls den Verbindungsprozess.

7. Hierzu verbinden Sie diesen bitte innerhalb von **30 Sekunden mit dem Stromnetz**.
   Sollte der Smart Libero bereits mit dem Stromnetz verbunden sein, drücken Sie **alternativ zweimal** mit einem zeitlichen Abstand von 1 bis 2 Sekunden **die Pairing-Taste** auf der Rückseite des Smart Libero:
   1× drücken um den Smart Libero einzuschalten (LED wechselt von rot auf grün blinkend),
   1× drücken um den Kopplungsprozess zu starten (LED blinkt schnell grün).
8. Nach der erfolgreichen Verbindung des Smart Libero zeigt das OSD hinter dem gewählten Kanal „**Verbunden**" an, das Gerätedisplay zeigt kurz **[CON]** an. Die rechte LED auf der Rücksite des Smart Libero leuchtet nun dauerhaft grün.
9. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 8, um weitere Smart Libero Lautsprecher zu verbinden.
10. Nach der Verbindung aller Smart Libero Lautsprecher ist der Prozess erfolgreich abgeschlossen und Sie können das Menü durch dreimaliges Drücken der Menütaste „**M**" verlassen.

Hinweis:
Sollten die Smart Libero trotz erfolgreicher Verbindung keinen Ton wiedergeben, überprüfen Sie bitte den eingestellten Wiedergabemodus (Play Mode) der Smart Soundbar bzw. des Smart Sounddeck. In der Standardeinstellung STEREO wird beispielsweise kein Tonsignal über die Surround-Lautsprecher wiedergegeben. Wählen Sie bitte durch Drücken der Taste „**Play Mode**" auf der Smart Fernbedienung den Modus MOVIE oder MUSIC aus.

Fehlerbehebung:
Sollte bei der Verbindung des Smart Libero Lautsprechers ein Fehler aufgetreten sein, erscheint die Meldung „**Fehlgeschlagen**" **[FAI]**, oder „**Nicht Verbunden**" **[DIS]**. Setzen Sie in diesen Fällen den Smart Libero auf die Werkseinstellungen zurück.

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (Reset):
Sofern erforderlich, verbinden Sie den Smart Libero mit dem Stromnetz bzw. drücken Sie die „Pairing-Taste" auf der Rückseite um ihn einzuschalten. Die LED leuchtet bzw. blinkt grün. Halten Sie nun die „**Pairing-Taste**" für min. 5 Sekunden gedrückt, bis die rechte grüne LED erlischt. Nach dem Neustart von etwa 5 Sekunden blinkt die rechte LED grün. Der Smart Libero ist nun erfolgreich auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und kann erneut verbunden werden. Wiederholen Sie dafür die Schritte 5 bis 8.

Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Canton Elektronik GmbH + Co. KG
Neugasse 21 – 23
61276 Weilrod, Germany

Tel. +49 (0)6083 2870
service@canton.de
www.canton.de

Alle Angaben ohne Gewähr.
Technische Änderungen, Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.

